# MORIWAKI AL TOPBRIDGE

## ’０１ ＡＰＥ５０/１００

取扱説明書

⚠作業される前に必ずお読み下さい

**【製品名】**

**ＡＰＥ５０/１００**
**アルミトップブリッジ**
**（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.05330-20185-00）**

**【仕様】**

《適応車種》’０１ ＡＰＥ５０ / １００

**構成部品**

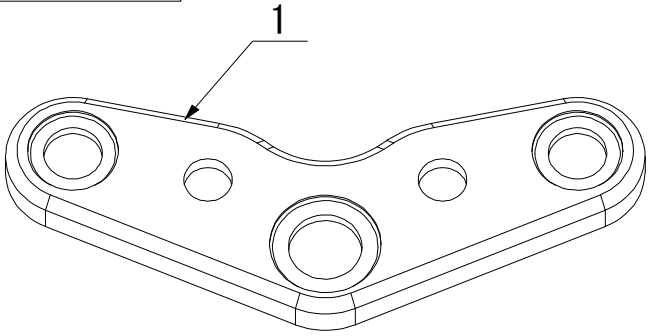


## ⚠注意事項

① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
② 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
③ エンジンを運転する場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
④ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
⑤ 不正な取付けによる破損等の返品や保証は、お受けしておりませんのでご了承下さい。
⑥ 転倒歴のある車両では、取り付かないケースがありますのでご注意下さい。

## 【取付方法】

**本製品の取り付け取り外し方、及びその他の使用パーツは、ＳＴＤと同じです。**
ＳＴＤマニュアルを参考にし、ＳＴＤトップブリッジを外し、モリワキ製トップブリッジと取り替えて下さい。

**作業は、ケガ や、事故の無い様に充分注意して、行なってください。**
**また、作業に不慣れな方は、専門家にお任せする事をお勧め致します。**

## 【確認】

**走行前の確認**

① 干渉している箇所はないか。
② 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか。

**走行後の確認**

① 干渉している箇所はないか。
② 各ボルト、ナット類の緩みがないか。

**⚠注意 各部に、干渉や締め忘れが無いか充分にご注意下さい**

## 【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

（有）モリワキエンジニアリング
**〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町7265-17**
Tel 0593-70-0090 Fax 0593-70-0152
HP http://www.moriwaki.co.jp

初版 ２００４年 7月